

STL1505A

15 INCH LCD TELEVISION (Photo Stand Type)

FEATURES

- **MTS/SAP Tuner**
- **181 Channel Selection**- All VHF/UHF channels plus up to 125 cable channels.
- **PLL Frequency Synthesized Tuning**- Provides free and easy channel selection and lets you tune directly to any channel using the channel number buttons on the remote control.
- **Sleep Timer**
- **Closed Caption Decoder**
- **Auto Shut Off Function**- If there is no signal input from the antenna terminal and no user operation for 15 minutes, the TV will turn itself off automatically.
- **V-CHIP**- Enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.
- **Full-Function Remote Control**
- **On-Screen Function Display**
- **S-VIDEO Input**- Allows you to get better picture detail and clarity.
- **Component Input**

PRECAUTIONS

- Place your TV in a room with adequate ventilation.
- Keep your TV set away from sources of direct heat, such as heat registers or direct sunlight.
- Do not place your TV on soft surfaces, such as rugs or blankets.
- Leave enough room for air to circulate around the bottom, top and back of the set.

The serial number of this product may be found on the back of the TV. No others have the same serial number as yours. You should record the number and other vital information here and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in case of theft.



| | |
|----------------------|------------------|
| Date of Purchase | Dealer Phone No. |
| Dealer Purchase from | Model No. |
| Dealer Address | Serial No. |

IF YOU NEED ADDITIONAL ASSISTANCE WITH SET-UP OR OPERATING
AFTER READING OWNER'S MANUAL, PLEASE CALL TOLL FREE
1-800-242-7158 OR VISIT OUR WEB SITE AT <http://www.Symphonic.us>.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

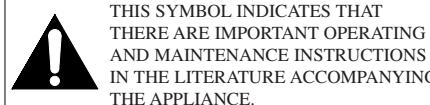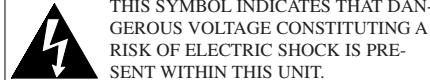

The important note is located on the rear of the cabinet.

1. READ INSTRUCTIONS - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS - The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS - All operating and use instructions should be followed.

5. CLEANING - Unplug TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

EXCEPTION: A product that is meant for uninterrupted service and, that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5.

6. ATTACHMENTS - Do not use attachments not recommended by the TV manufacturer as they may cause hazards.

7. WATER AND MOISTURE - Do not use this TV near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.

8. ACCESSORIES - Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the TV.

Any mounting of the appliance should follow the manufacturer's instructions and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



AMEUBLES - Cet appareil ne doit être placé que sur un meuble (avec ou sans roulettes) recommandé par le fabricant. Si vous l'installez sur un meuble à roulettes, déplacez les deux ensembles avec précaution.

Un arrêt brusque, l'utilisation d'une force excessive et des surfaces irrégulières risquent de déstabiliser l'ensemble et de le renverser.

9. VENTILATION - Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface.

This TV should never be placed near or over a radiator or heat register. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

10. POWER SOURCES - This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TVs intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

11. GROUNDING OR POLARIZATION - This TV is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

12. POWER-CORD PROTECTION - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.



SYNTHONIC
SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC

SYNTHONIC


SYNTHONIC

SYNTHONIC

PREPARATION FOR USE

CONNECTIONS

Plug the incoming cable into the ANT jack on the rear of the TV.

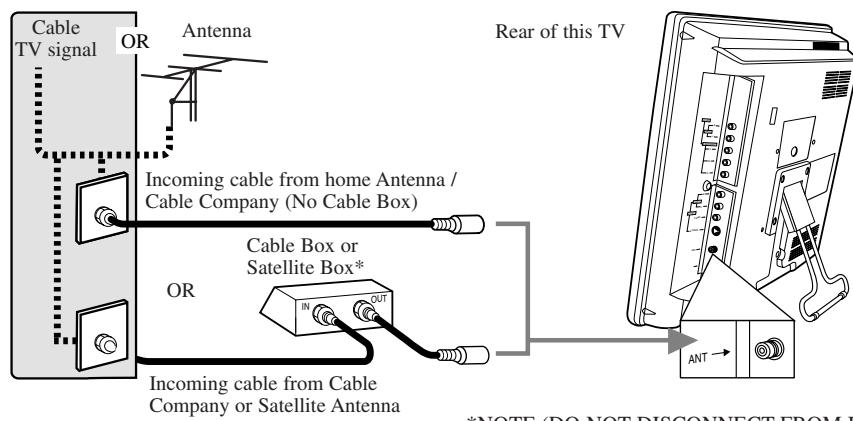

*NOTE (DO NOT DISCONNECT FROM BOX)
Some cable TV systems use scrambled signals and require a special converter to receive these channels. Consult your local cable company.

You can bracket this product as wall mounting TV using the arm adapted for 100mm (commercially available).

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.


ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Note:

- For your safety and to avoid damages to the unit, unplug the antenna cable from the ANT jack before moving the unit.


[EXTERNAL CONNECTION]

VIDEO1 input

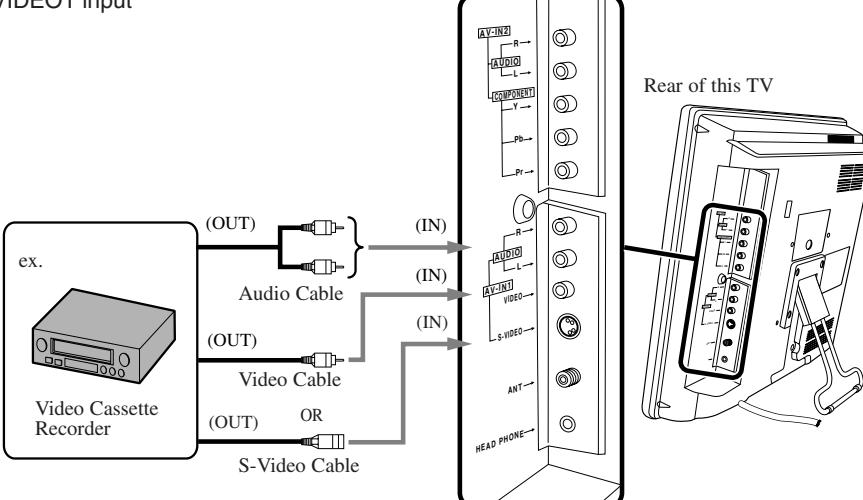

Note:
• The AUDIO L jack is for mono input. The sound is heard from both speakers. Use this jack for connecting monaural audio equipment.
• The S-VIDEO jack is given priority over the VIDEO jack.

VIDEO2 input

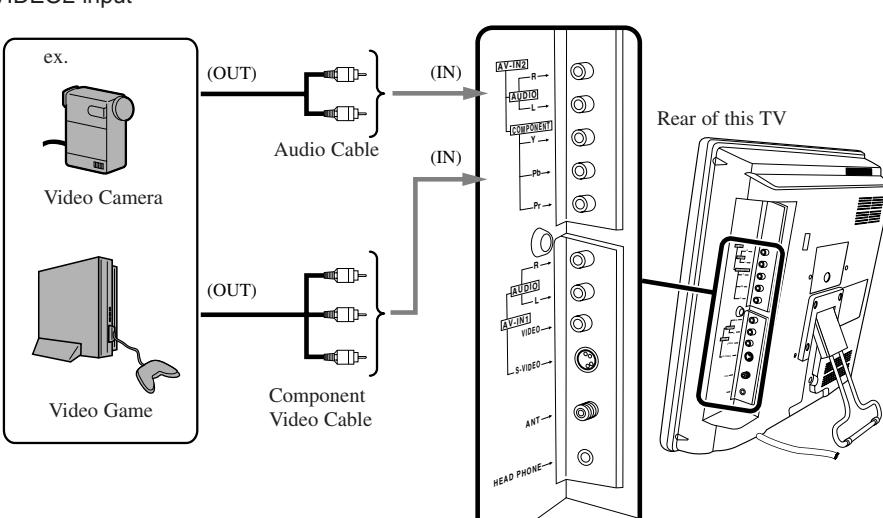


Note:
• The TV can only accept a 480i (interlaced) video signal.

SELECTING AUDIO/VIDEO INPUT

When you use the AUDIO/VIDEO input jacks, select "VIDEO1" or "VIDEO2" mode by pressing [INPUT SELECT] on the remote control. The input mode changes by pressing the button as following:

TV channel → VIDEO1 → VIDEO2

INSTALLING THE BATTERIES

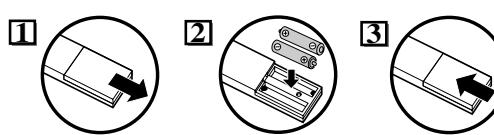


Install two AAA batteries (supplied) matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote control.

[BATTERY PRECAUTIONS]

- Be sure to follow the correct polarity as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
- Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-Zinc) or old batteries with fresh ones.
- If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
- Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and rupture.


PHOTO STAND

Photo Stand
Adjust the length of the stand in 5 levels to change the angle of the TV.

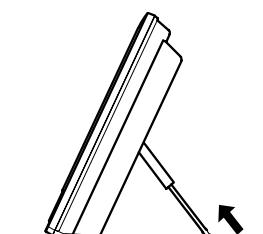


OPERATIONS

REMOTE CONTROL AND FRONT PANEL FUNCTION

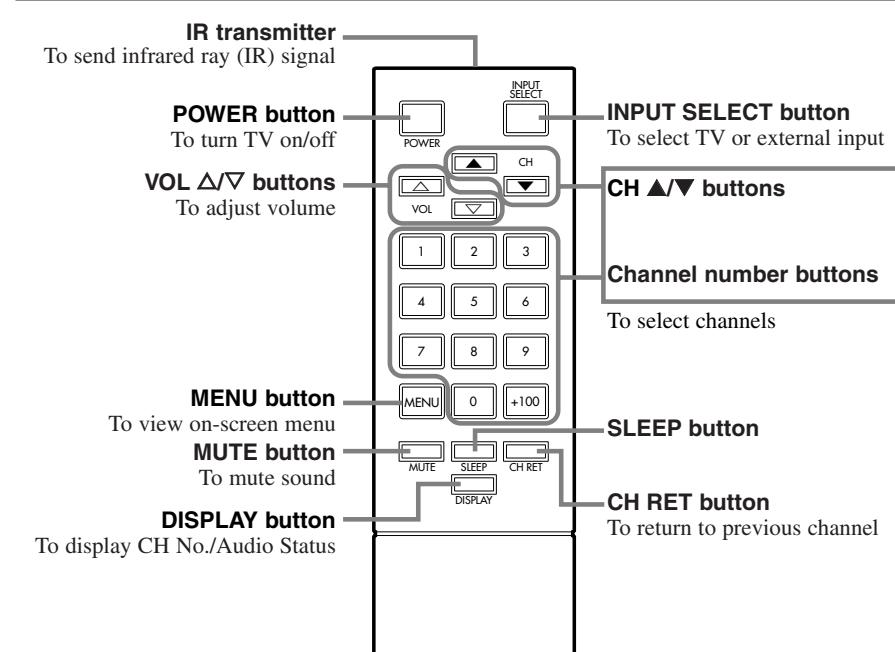

Note:
• You can test if the remote control sends out the infrared signal with an AM radio. (Refer to "TROUBLESHOOTING GUIDE".)

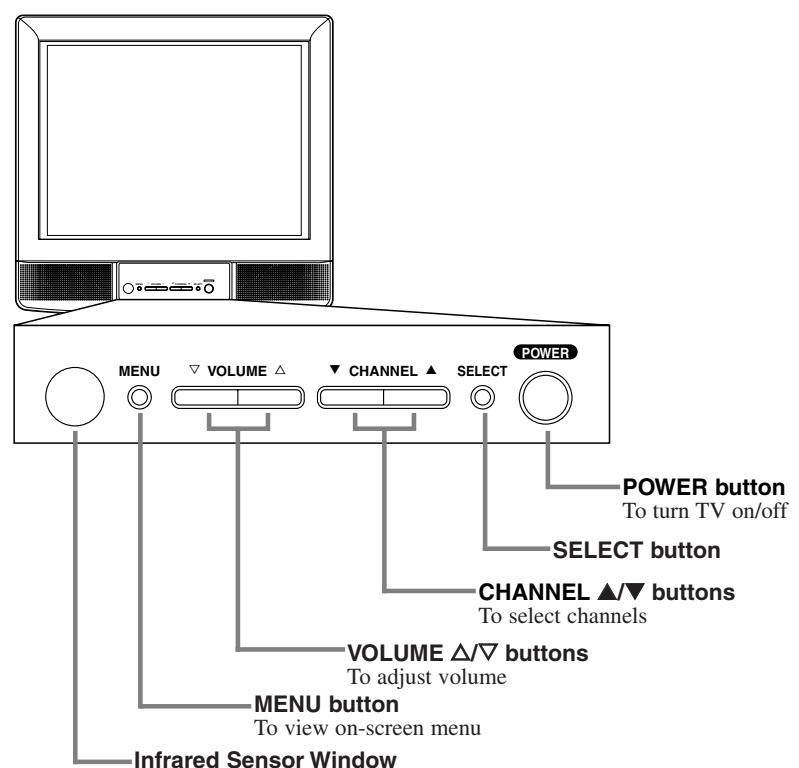

Note:

- If some digits appear in the corner of the screen when the unit is turned on at the first time, press [POWER] without unplugging the power cord.


OPERATIONS (Continued)

CHANNEL SETTING


[AUTO PRESET CHANNELS]

Channel presetting is necessary at the start or in case you moved the TV to a different area. This feature automatically scans and memorizes all available channels in your area and lets you easily select with [CH ▲/▼].

1 Select "CHANNEL SET UP"

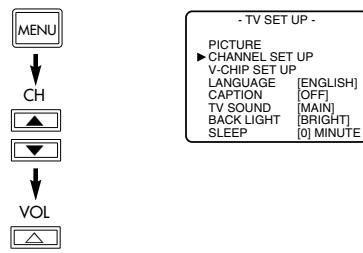

2 Select "AUTO PRESET CH"

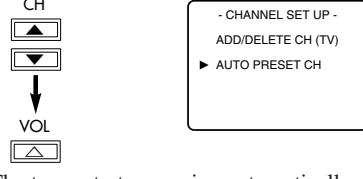

The tuner starts scanning automatically.

3 After scanning

(completed)
The lowest memorized channel appears.


(in failure)
Check antenna connection and try again.

Note:

- The TV may recognize TV channels as CATV channels if reception condition is poor. If this happens, check the antenna connections and try scanning again when reception conditions are better.

SLEEP TIMER SETTING


1 Select "SLEEP"

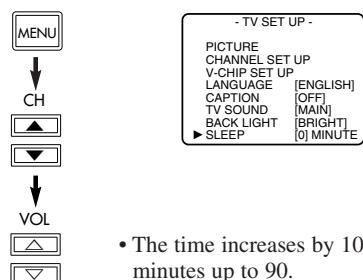

The time increases by 10 minutes up to 90.

MULTI-CHANNEL TELEVISION SOUND (MTS) SYSTEM


1 Select "TV SOUND"

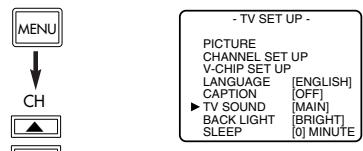

2 Select the desired sound mode




3 To exit the menu

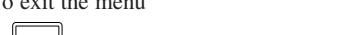


PICTURE ADJUSTMENT


1 Select "PICTURE"

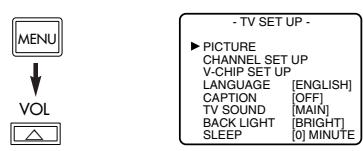

2 Select an item to adjust

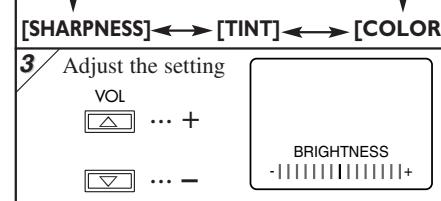

3 Adjust the setting

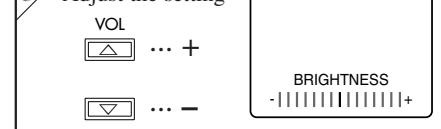

BRIGHTNESS

Adjust until the darkest parts of the picture are as bright as you prefer.

[-] : decrease brightness

[+] : increase brightness

CONTRAST

Adjust to increase or decrease contrast.

[-] : decrease contrast

[+] : increase contrast

COLOR

Adjust to be brilliant or pale color.

[-] : be pale color

[+] : be brilliant color

TINT

Adjust to obtain natural skin tones.

[-] : add red

[+] : add green

SHARPNESS

Adjust to detail in the picture.

[-] : make soft


[+] : make clear

Notes:

- The display will disappear automatically after 10 seconds unless you press any buttons.
- Magnetism from nearby appliances and speakers might affect the color of the TV picture. If this happens, press [POWER] to turn off the TV and turn it on again after about 30 minutes.

BACK LIGHT SETTING

1 Select "BACK LIGHT"

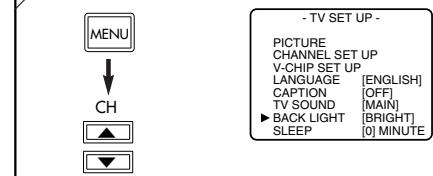


2 Select the desired brightness mode




CLOSED CAPTION

You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news and prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.

1 Select "CAPTION"

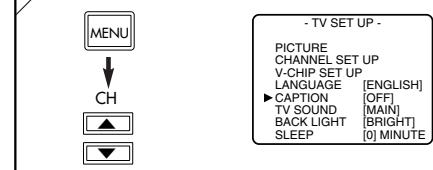

2 Select the desired caption mode

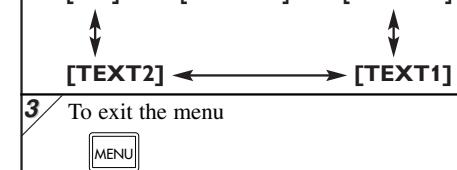

CAPTION MODE (CAPTION1, CAPTION2)

- CAPTION1**
displays standard closed captions (what a character is saying).
- CAPTION2**
displays foreign language closed captions (foreign language words showing what a character is saying).
- There are three ways of displaying according to programs:


Paint-on mode: Displays input characters on the screen immediately.

Pop-on mode: Once characters are stored in memory, they are displayed all at once.

Roll-up mode: Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines).

TEXT MODE (TEXT1, TEXT2)

- TEXT1** and **TEXT2**
display half-screen text by scrolling (such as a channel guide, schedule or announcement).

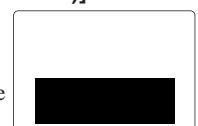


Notes:

- If closed captioning is not broadcasted, you cannot receive it and nothing is displayed.
- When your TV receives a special effects playback signal (i.e., Search, Slow and Still) from a VCR's video output channel (CH3 or CH4), the TV may not display the correct caption or text.
- Captions and texts may not match the TV voice exactly.
- Interference may cause the closed caption system not to function properly.
- The caption or text characters will not be displayed while the menu display or functions display is shown.
- If a black box appears on the screen, this means that the TV is set to TEXT mode. To clear screen, select [CAPTION1], [CAPTION2] or [OFF].


OPTIONAL SETTINGS

LANGUAGE SELECTION

1 Select "LANGUAGE"

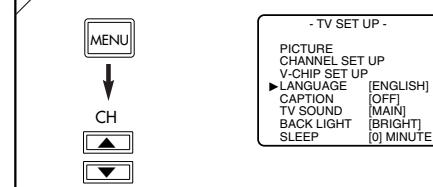

2 Select the desired language

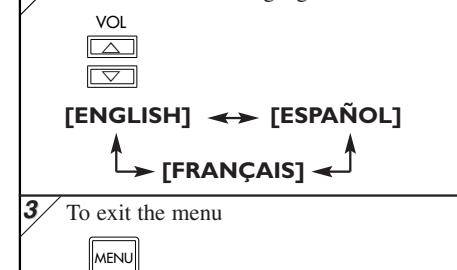


OPTIONAL SETTINGS (Continued)

V-CHIP SET UP

This enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV.

- The limitation is not available for news, sports programs, unedited movies on premium cable channels and Emergency Broadcast System signals.
- When you try to access to a program which is blocked, "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears on the TV screen.
- Programming may be rated by the Motion Picture Association of America (MPAA) or according to the Television Parental Guidelines. In order to block any inappropriate programming, set your limits in both MPAA RATING and TV RATING.

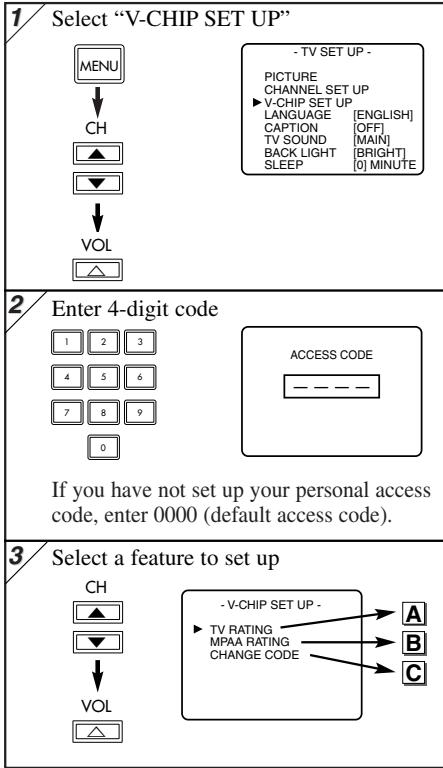

A [TV RATING SET UP]

4 Select a rating



| | |
|-----------|--------|
| ► TV-Y | [VIEW] |
| TV-Y7 () | [VIEW] |
| TV-G | [VIEW] |
| TV-PG () | [VIEW] |
| TV-14 () | [VIEW] |
| TV-MA () | [VIEW] |

Set to [BLOCK] or [VIEW]



| | |
|-------|---------|
| TV-PG | [BLOCK] |
| ► D | [VIEW] |
| L | [BLOCK] |
| S | [BLOCK] |
| V | [BLOCK] |

<Selection> <Rating Category Explanations>

- TV-Y : Appropriate for all children
- TV-Y7 : Appropriate for children seven and older
- TV-G : General Audience
- TV-PG : Parental Guidance suggested
- TV-14 : Unsuitable for children under 14
- TV-MA : Mature audience only

5-1 * Rating with no sub categories



| | |
|---------------|---------|
| ► TV-Y | [VIEW] |
| TV-G | [BLOCK] |
| TV-14 (DLSV) | [BLOCK] |
| TV-MA (LSV) | [BLOCK] |

6 To exit the menu



6 To exit the menu



Notes (for TV RATING and MPAA RATING):

- You cannot access the setup menu when the "PROTECTED PROGRAM by ..." message appears. Move to an unblocked channel before you press [MENU].
- When you select a rating and set it to [BLOCK], the higher ratings will be blocked automatically. The lower ratings will be available for viewing.
- When you set the lowest rating to [VIEW], all other ratings will automatically be available for viewing.

C [CHANGING THE ACCESS CODE]

4 Enter 4-digit code

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| 0 | | |

NEW CODE

CONFIRM CODE

5 To exit the menu



B [MPAA RATING SET UP]

4 Select a rating



| | |
|-------|--------|
| ► G | [VIEW] |
| PG | [VIEW] |
| PG-13 | [VIEW] |
| R | [VIEW] |
| NC-17 | [VIEW] |
| X | [VIEW] |

5 Set to [BLOCK] or [VIEW]



repeatedly

| | |
|-------|---------|
| ► G | [VIEW] |
| PG | [VIEW] |
| PG-13 | [VIEW] |
| R | [BLOCK] |
| NC-17 | [BLOCK] |
| X | [BLOCK] |

<Selection> <Rating Category Explanations>

- G : General Audience
- PG : Parental Guidance suggested
- PG-13 : Unsuitable for children under 13
- R : Restricted; under 17 requires accompanying parent or adult guardian
- NC-17 : No one under 17 admitted
- X : Mature audience only

TROUBLESHOOTING GUIDE

Sometimes a performance problem can be easily solved by checking seemingly apparent but often overlooked possibilities. Before arranging for service, check these items. It could save your time and money.

| QUICK SERVICE CHECK LIST | | PROBLEM | Remote Control Doesn't Work | Bars On Screen | Picture Distorted | Picture Rolls Vertically | No Color | Poor Reception on Some Channels | Weak Picture | Lines or Streaks in Picture | Ghosts in Picture | Picture Blurred | Sound OK, Picture Poor | Picture OK, Sound Poor | No Picture or Sound | Different color marks on screen | Black or Luminous point on Screen |
|--|---|---------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| POSSIBLE REMEDY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Try a new channel, if OK, then possible station trouble. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Is TV plugged in? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Power at outlet? | | | × | | | | | | | | | | | | | | |
| Is TV's power on? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Is antenna or cable connected to terminal on the back of the set? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| If outside antenna is being used, check for broken wire or loose connection. | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
| Check for local interference. | | | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
| Turn off the TV and then turn it on after about a minute. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adjust COLOR control. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Check batteries in remote control. | | × | | | | | | | | | | | | | | | |
| Move the TV away from the nearby appliances which generate a magnetic field. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turn off using [POWER], then turn it on again 30 minutes later or so. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperature around is too low. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Life of the Back Light is approximately 50,000 hours. Ask the Service Center to replace. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| It is quality of the LCD Panel. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Check if there is an obstacle between the sensor and the remote control. | × | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test the signal output.* If OK, then possible remote sensor trouble. | × | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Tune an AM radio to a band with no broadcasting. Press a button on the remote control toward the radio. Sound will be fluttering when you press any key and the radio receives the signal. This means the remote control unit is working.

| Closed Caption Problem | Possible Remedy |
|---|--|
| Misspelled captions are shown. | Spelling errors may pass through uncorrected by the closed captioning production company in a live broadcast. |
| Text is not shown in its entirety or there is a delay of what is being said. | Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to a maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to-date with the current TV screen dialogue. |
| Captions are scrambled with white boxes on the TV screen. | Interference caused by building, power lines, thunderstorms, etc. may cause scrambled or incomplete captions to appear. |
| No captions are displayed in a program which must contain closed caption. | Broadcasters may use a time compression process to the actual program so that additional advertising time can be given. In this case, captions will be lost since the decoder cannot read the compressed information. |
| No captions are displayed when playing a prerecorded videotape with closed caption. | The videotape may be either an illegal copy or the tape duplicating company may accidentally have left out the captioning signals during the copying process. |
| The TV screen shows a black box. | You are in TEXT mode. Select [CAPTION1], [CAPTION2] or [OFF]. |

The LCD panel is manufactured to provide many years of useful life. Occasionally a few non active pixels may appear as a fixed point of blue, green or red. This is not to be considered a defect in the LCD screen.

MAINTENANCE

CABINET CLEANING

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the TV with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the TV. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

SUPPLIED ACCESSORIES

- Owner's Manual (1EMN21293)
- Remote control unit (NE900UD)
- Batteries ("AAA" x 2)

SPECIFICATIONS

| GENERAL SPECIFICATIONS | | ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
|------------------------------|---|---|---------------|
| Television system: | NTSC-M TV Standard | Sound output: | 1W, 8 ohm x 2 |
| Closed Caption System: | \$15.119/FCC | | |
| Channel coverage | VHF: 2 ~ 13 UHF: 14 ~ 69 CATV: 2 ~ 13, A ~ W, W+1 ~ W+84, A-5 ~ A-1, 5A | | |
| Tuning System: | 181 channel frequency synthesized tuning system | | |
| Channel access: | Direct access keyboard, programmable scan and up/down | | |
| Terminals | VHF/UHF/CATV 75 ohm unbalanced (F-type) Mini DIN 4-pin jack RCA connector x 1 RCA connector x 4 Component video input: One pin jack (Y), 1Vpp(75 ohm) Two pin jacks (Pr)/(Pb), 700mVpp(75 ohm) Headphone: 1/8" stereo (3.5mm) | | |
| Stereo Sound System | | | |
| 2 speakers | | | |
| 2 ways AV input | | | |
| OTHER SPECIFICATIONS | | Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation. | |
| Remote control: | Digital encoded infrared light system | If there is a discrepancy between languages, the default language will be English. | |
| Operating temperature: | 5°C to 40°C (41°F~104°F) | | |
| Power requirements: | AC120V, 60Hz | | |
| Power consumption (Maximum): | 45W | | |
| LCD: | 15" | | |
| Dimensions(H x W x D): | Photo Stand open 13-7/16" x 15-3/16" x 8-1/8" (341mm x 385mm x 206mm) | | |
| Photo Stand close | 14-5/16" x 15-3/16" x 3-1/8" (363mm x 385mm x 80mm) | | |
| Weight: | With Photo Stand: 7.3 lbs. (3.3kg) Without Photo Stand: 6.8 lbs. (3.1kg) | | |

STL1505A
15 PULGADAS
TELEVISION DE CRISTAL LIQUIDO
(Tipo marco para fotos)

CARACTERISTICAS

- **Sintonizador MTS/SAP**
- **Selección de 181 canales**- Todos los canales VHF/UHF y 125 canales de cable.
- **Sintonización sintetizada de frecuencia PLL**- Ofrece una selección libre y fácil de canales y permite sintonizar directamente cualquier canal utilizando los botones numéricos de canal en el mando a distancia.
- **Temporizador para dormir**
- **Decodificador de subtítulos**
- **Función de desconexión automática**- Si no hay entrada de señal del terminal de antena ni se hace funcionar durante 15 minutos, el TV se apagará automáticamente.
- **V-CHIP**- Permite a los padres evitar que sus niños vean material no apropiado en el TV.
- **Mando a distancia con todas las funciones**
- **Indicación de funciones en la pantalla**
- **Entrada S-VIDEO**- Permite ver mejores detalles y nitidez de imagen.
- **Entrada componente**

PRECAUCIONES

- Coloque su TV en una habitación con adecuada circulación de aire.
- Mantenga su TV lejos de fuentes de calor directas tales como calefactores o rayos directos del sol.
- No coloque su TV en una superficie suave como alfombras o mantas.
- Deje suficiente espacio para que el aire circule alrededor de la parte inferior, arriba y atrás del aparato.

El número de serie de este producto está en la parte trasera del TV. Nadie tiene el mismo número de serie que el suyo. Debe registrar el número y otra información importante aquí y guardar el libro como un registro permanente de su compra para ayudar a su identificación en caso de robo.

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Fecha de compra | Nº de teléfono de la tienda |
| Tienda donde se compró | Nº de modelo |
| Dirección de la tienda | Nº de serie |

Si usted necesita asistencia adicional para la instalación u operación después de leer el manual del usuario, por favor llame por la línea gratuita al:
1-800-242-7158. O visite nuestro sitio Web en <http://www.Symphonic.us>.

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE ARTEFACTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



PRECAUCION
RIESGO DE SHOCK
ELECTRICO NO ABRIR



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELECTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (O LA TAPA POSTERIOR). EL APARATO NO TIENE ADENTRO PIEZAS QUE PUEDAN REPARARSE. DEJE LA REPARACION AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

La nota importante está colocada en la parte trasera del gabinete.

1. LEA LAS INSTRUCCIONES - Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar el aparato.

2. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES - Conserve las instrucciones de seguridad y operación para consultas futuras.

3. RESPETE LAS ADVERTENCIAS - Observe estrictamente todas las advertencias impresas en el aparato y las incluidas en el manual de instrucciones.

4. SIGA LAS INSTRUCCIONES - Siga todas las instrucciones de operación.

5. LIMPIEZA - Desconecte el TV del tomacorriente mural antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni aerosol. Use un paño húmedo para la limpieza del aparato.

EXCEPCION: Un producto diseñado para servicio ininterrumpido y que por alguna razón, como ser la posibilidad de pérdida del código de autorización para un convertidor CATV, no debe ser desconectado por el usuario para limpieza u otro propósito, puede no incluir la advertencia en cuanto a no desconectar el aparato, en la descripción del procedimiento de limpieza 5.

6. ENCHUFES - No use enchufes no recomendados por el fabricante del TV, ya que podría ser peligroso.

7. AGUA Y HUMEDAD - No use este TV cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera o lavamanos, cerca del fregadero de la cocina o lavandería, en un piso mojado, cerca de una piscina, etc.

8. ACCESORIOS - No instale este TV en un carro, soporte, trípode o mesa inestables. El TV podría caerse, causando serias lesiones a un niño o adulto, resultando también severamente dañado. Uselo sólo en el carro, soporte, trípode o mesa recomendados por el fabricante, o vendidos con el TV.

Toda instalación del aparato debe hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante, empleando los accesorios de instalación recomendados por el mismo. La combinación de aparato y carro deberán ser movida con cuidado. Las detenciones bruscas, la fuerza



excesiva y las superficies desparejas podrán hacer que el aparato y el carro se vuelquen.

9. VENTILACIÓN - El gabinete del aparato tiene ranuras y aberturas de ventilación que garantizan el funcionamiento confiable del TV, evitando que se recaliente. Estas aberturas no deberán ser bloqueadas ni cubiertas. Para evitar bloquear las aberturas, nunca sitúe el TV encima de una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Tampoco instale el TV cerca o encima de un radiador o calefactor. El TV no debe ser instalado en un mueble empotrado, como ser una repisa para libros o bastidor, a menos que se pueda garantizar una ventilación adecuada, o cuando las instrucciones del fabricante así lo especifiquen.

10. ALIMENTACIÓN - Este TV sólo debe ser operado mediante el tipo de fuente de alimentación especificado en la etiqueta indicadora. Si no esté seguro del tipo de fuente de alimentación que tiene en su casa, consulte a su distribuidor o a la compañía de electricidad local. En el caso de TV diseñados para funcionar a pilas o con otras fuentes de alimentación, consulte el manual de instrucciones respectivo.

11. CONEXIÓN A TIERRA O POLARIZACIÓN - Este TV es equipado con una clavija polarizada de corriente alterna (una clavija que tiene una espiga más ancha que la otra). Esta clavija solamente podrá ser insertada en el tomacorriente en una sola dirección. Esta es una medida de seguridad. Si no pudiera insertar completamente la clavija en el tomacorriente, vuelva a intentarlo invirtiendo la clavija. Si aún no fuera posible insertar la clavija, tome contacto con un electricista para que repare su tomacorriente obsoleto. No modifique las características de seguridad de la clavija polarizada.

12. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN - Los cables de alimentación deberán ser tendidos de manera tal que la probabilidad de que sean pisados o aplastados por otros objetos sea mínima. Preste especial atención a las clavijas de los cables, a los receptáculos, y al punto por donde salen del aparato.

FUNAI CORPORATION
GARANTIA LIMITADA

FUNAI CORP. reparará este producto libre de cargos en los EE.UU. de América, en caso de defectos en los materiales u obra de mano, de la siguiente manera:

DURACION:
Partes: FUNAI CORP. proveerá las partes necesarias para reemplazar las piezas defectuosas sin ningún cargo durante un (1) año a partir de la fecha de la compra original al minorista. Ciertas partes y la imagen secundaria en el LCD no están cubiertas por esta garantía.

Mano de obra: FUNAI CORP. proveerá la mano de obra necesaria sin cargos por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original al minorista.

LIMITES Y EXCLUSIONES:
 Esta garantía es extensiva solamente al comprador original del minorista. Un recibo de compra u otra prueba de la compra original será requerida junto con el producto para obtener servicio cubierto por esta garantía. Esta garantía no será extendida a ninguna otra persona o cesionario. Esta garantía queda anulada y no tendrá efecto si cualquier número serial del producto es alterado, reemplazado, mutilado o faltante, o si un centro de servicio no autorizado intenta realizar reparaciones. Esta garantía limitada no es aplicable a cualquier producto que no haya sido comprado y usado en los Estados Unidos de América. Esta garantía solamente cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra que hayan ocurrido durante el uso normal del producto. Por lo tanto no cubre daños ocurridos durante su transporte, o fallas causadas por su reparación, alteración o productos no provistos por FUNAI CORP., o daños que resulten de accidentes, mal uso, abuso, maltrato, uso indebido, alteración, instalación defectuosa, mantenimiento incorrecto, uso comercial como en hoteles, renta u oficinas, o daños como consecuencia de incendio, inundación, rayos u otros casos de fuerza mayor. ESTA GARANTIA NO CUBRE LOS MATERIALES DE EMPAQUE, NINGUN ACCESORIO (EXCEPTO EL CONTROL REMOTO), NINGUNA PARTE COSMETICA, PARTES COMPLETAS DE MONTAJE, DEMOSTRACION O MODELOS DE EXHIBICION.

FUNAI CORP. Y SUS REPRESENTANTES O AGENTES NO SERAN SOMETIDOS BAJO NINGUN CONCEPTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS GENERALES, INDIRECTOS O COMO CONSECUENCIA, ORIGINADOS U OCASIONADOS POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTIA ES EMITIDA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DE PARTE DE FUNAI. CUALQUIER OTRA GARANTIA INCLUYENDO LA GARANTIA DE COMERCIALIZACION, Y APTITUD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR, QUEDA POR LA PRESENTE RECHAZADA POR FUNAI Y SUS REPRESENTANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. CUALQUIER INSPECCION Y REPARACION BAJO GARANTIA DEBERA SER REALIZADA POR EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO. ESTA GARANTIA ES VALIDA CUANDO EL APARATO ES LLEVADO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

EL PRODUCTO DEBERA LLEGAR ACOMPAÑADO POR UNA COPIA DEL RECIBO ORIGINAL DE COMPRA. SI NO SE AGREGA NINGUN COMPROBANTE DE LA COMPRA, LA GARANTIA NO TENDRA VALIDEZ Y LOS GASTOS DE REPARACION SERAN CARGADOS AL CLIENTE.

IMPORTANTE:
 ESTA GARANTIA LIMITADA LE OTORGIA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECIALES. POSIBLEMENTE USTED TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE VIVE. SI, EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PERIODICO DE GARANTIA USTED SE VE IMPEDIDO DE SENTIRSE SATISFECHO CON LA REPARACION DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR CONTACTE A FUNAI CORP.


ATENCION:
 FUNAI CORP. SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR CUALQUIER PARTE DEL DISEÑO DE ESTE PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.

Para localizar su CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO más cercano o para preguntas generales de servicio, por favor ponte en contacto con nosotros a :

FUNAI CORPORATION
 Servicio al Cliente
Tel :1-800-242-7158
http://www.Symphonic.us
 19900 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

L3123UP

13. CONEXIÓN A TIERRA DE LA ANTENA EXTERIOR - Si conecta una antena exterior o sistema de cable al TV, asegúrese de conectar a tierra la antena o el sistema de cable para tener una cierta protección contra altas repentina de tensión y cargas de electricidad estática. Las Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA, núm. 70, entrega información acerca de la manera correcta de conectar a tierra el mástil y la estructura soportante, tamaño de los conductores de puesta a tierra, ubicación de la unidad de descarga de la antena, conexión a los electrodos de tierra, y requisitos para el electrodo de tierra. (Fig. A)
14. TORMENTAS ELÉCTRICAS - Como medida adicional de protección durante tormentas eléctricas, o cuando el grabador de videocassettes permanezca sin uso durante períodos prolongados de tiempo, desconecte el tomacorriente mural y desconecte la antena o sistema de cable. Esto evita que el TV resulte dañado por tormentas eléctricas o sobretensiones en la línea de alimentación.
15. LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN - Un antena exterior no debe ser instalada en la cercanía de líneas de alimentación aéreas ni de otros circuitos de potencia para iluminación eléctrica, o donde pueda caerse y hacer contacto con tales líneas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, tenga mucho cuidado de no tocar tales líneas o circuitos de alimentación, ya que el contacto con ellos podría ser fatal.
16. SOBRECARGA - No sobrecargue los tomacorrientes murales ni los cables de extensión, ya que esto podría causar incendios o descargas eléctricas.
17. ENTRADA DE OBJETOS Y LÍQUIDOS - Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas de este TV, ya que podría tocar peligrosos puntos de alta tensión o piezas de cortocircuito, provocando incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el TV.

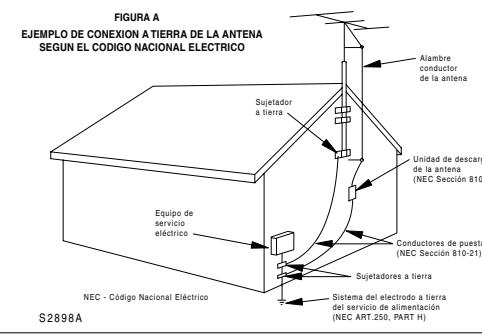


ADVERTENCIA DE LA FCC - Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones del equipo pueden causar serias interferencias si dichos cambios o modificaciones no han sido expresamente aprobados en el manual de instrucciones. El usuario podrá perder la autoridad para operar este equipo si efectúa una modificación o cambio no autorizado.

Nota para la persona que instale el sistema CATV:
 Este recordatorio se agrega para llamar la atención de quien instale el sistema CATV, con respecto al Artículo 820-40 de la NEC que provee directivas guía para realizar una conexión adecuada a tierra y, en particular, especifica que el cable de puesta a tierra debe ser conectado al sistema de terminal a tierra del edificio lo más cercano al punto de entrada del cable como sea posible.

PREPARATIVOS PARA EL USO

CONEXIONES

Enchufe el cable de entrada en la toma ANT detrás de la unidad.

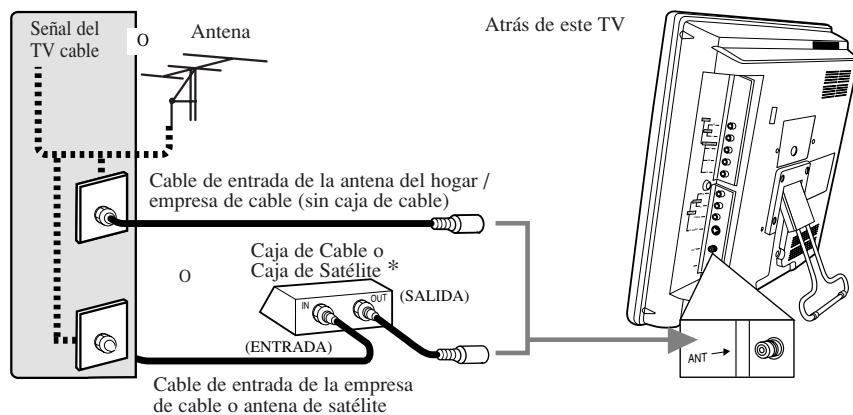

*Nota (NO DES CONECTAR DE LA CAJA DE CABLE)
Algunos sistemas de TV por cable utilizan señales codificadas y requieren un convertidor especial para recibir estos canales. Consulte con su empresa de cable local.

Puede enganchar este producto a un TV con montura en la pared utilizando el brazo adaptado para 100 mm (de venta en los comercios).


PRECAUCIÓN: PARA IMPEDIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA LA PATILLA ANCHA EN LA RANURA ANCHA E INSERTE A FONDO LA CLAVIJA.

NOTA:

- Para su seguridad y para evitar que se dañe la unidad, desenchufe el cable de antena de la toma ANT antes de mover la unidad.

[CONEXIÓN EXTERNA]


Entrada AUX1

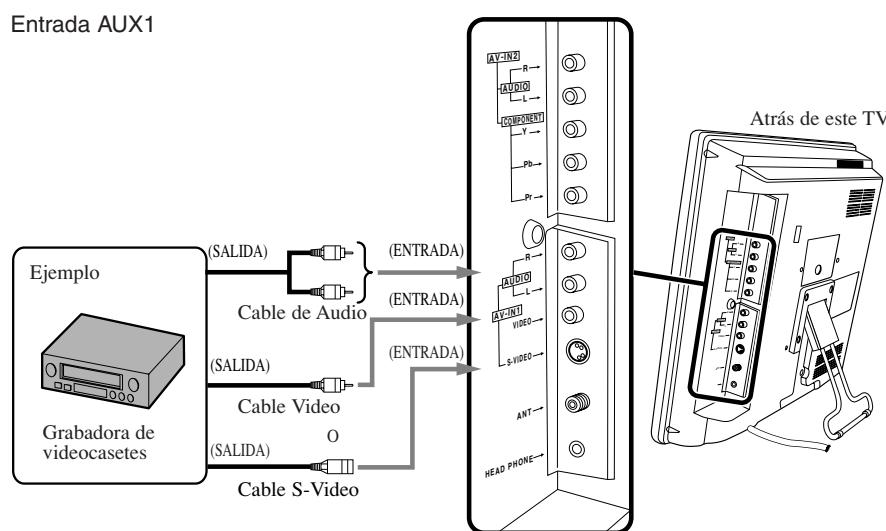

Nota:

- La toma AUDIO L es para entrada monoaural. El sonido se escucha por ambos altavoces. Utilice esta toma para conectar un equipo de audio monoaural.
- La toma S-VIDEO tiene prioridad sobre la toma VIDEO.

Entrada AUX2

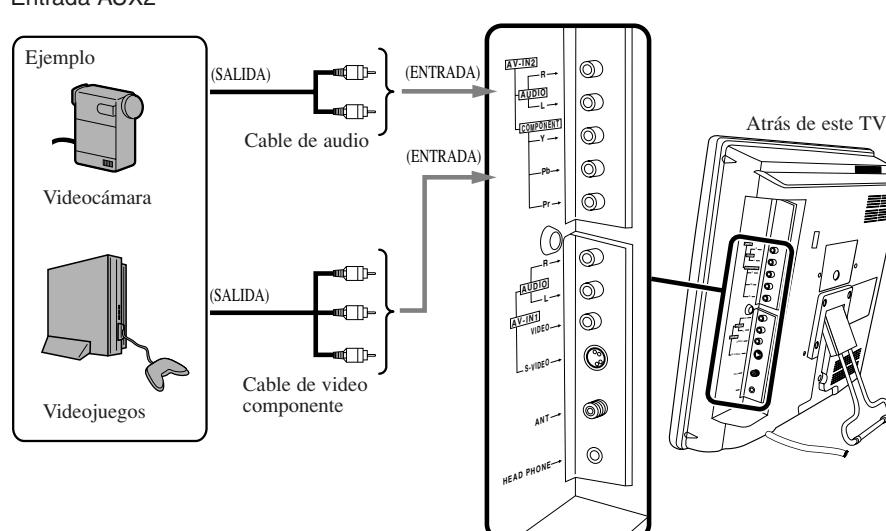

Nota:


- Este TV sólo puede aceptar la señal de video de 480i (interenlazada).

SELECCION DE LA ENTRADA AUDIO/VIDEO

Cuando utilice las tomas de entrada AUDIO/VIDEO, seleccione el modo "AUX1" o "AUX2" presionando [INPUT SELECT] en el mando a distancia. El modo de entrada cambia presionando el botón de la siguiente forma:



INSTALACION DE LAS PILAS

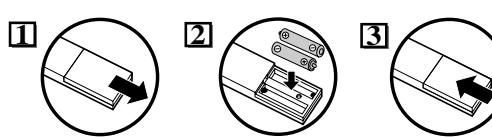

Instale dos pilas AAA (incluidas) de tal forma que coincida la polaridad dentro de compartimento de pilas del mando a distancia.


[PRECAUCIONES CON LAS PILAS]

- Asegúrese de cumplir con la polaridad correcta tal como se indica en el compartimiento de pilas. Una polaridad invertida puede dañar el equipo.
- No mezcle distintos tipos de pilas entre sí (por ejemplo: alcalinas y carbono-cinc) o pilas viejas y nuevas.
- Si el equipo no se va a utilizar durante mucho tiempo, saque las pilas para evitar daño o herida por posible fuga de la pila.
- No trate de recargar pilas no diseñadas para recarga; pueden calentarse excesivamente y romperse.

MARCO PARA FOTOS

Marco para fotos

Ajuste la longitud del marco en 5 pasos para cambiar el angulo de TV.

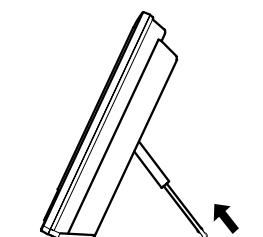

OPERACIONES

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA Y PANEL FRONTAL

Transmisor de infrarrojos

Para enviar una señal de rayos infrarrojos

Botón POWER

Para encender/apagar el TV

Botones VOL Δ/∇

Para ajustar el volumen

Botones CH ▲/▼

Para seleccionar canales

Botón MENU

Para visualizar el menú en la pantalla

Botón MUTE

Suprime la salida de sonido

Botón DISPLAY

Para mostrar el estado de N° CH/audio

Botón INPUT SELECT

Para seleccionar el TV o entrada externa

Botones de número de canal

Para seleccionar canales


Botón SLEEP

Botón CH RET

Para volver al canal anterior

Nota:

- Haga una prueba para confirmar que el mando a distancia envía una señal de infrarrojos con una radio AM.
- (Consulte "GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS".)

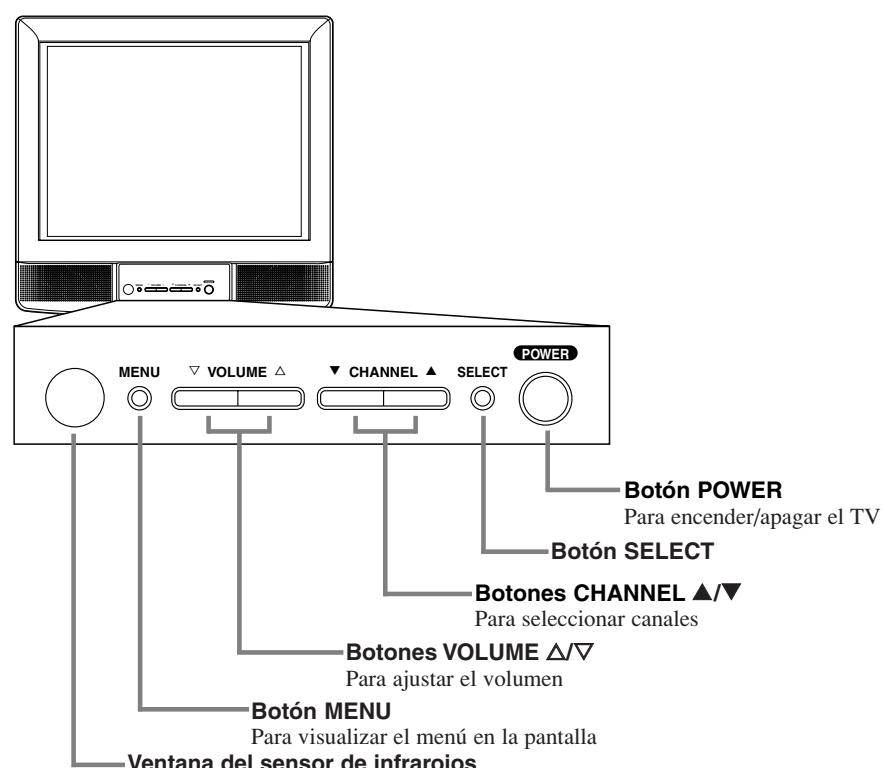

Nota:


- Si aparecen algunas cifras en la esquina de la pantalla cuando se enciende la unidad por primera vez, presione [POWER] sin desenchufar el cable eléctrico.

OPERACIONES (Continúa)


AJUSTE DE CANAL

[PREAJUSTE AUTO DE CANALES]

Es necesario preparar los canales al inicio o cuando lleve el TV a una región diferente. Esta función busca y memoriza automáticamente todos los canales en su región y permite seleccionarlos fácilmente con [CH ▲/▼].

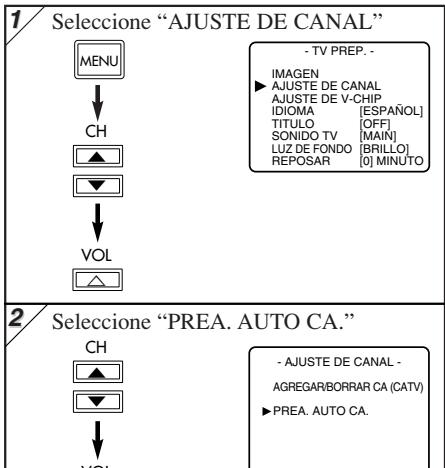


El sintonizador empieza a buscar automáticamente.

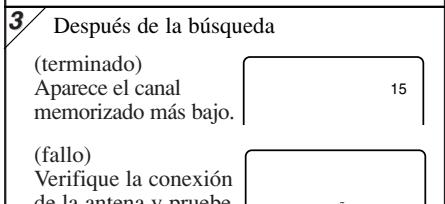

Nota:

- El TV puede reconocer los canales de TV como canales de cable (CATV) si el estado de la recepción es malo. En este caso, verifique las conexiones de la antena y pruebe nuevamente cuando las condiciones de la recepción sean mejores.


AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

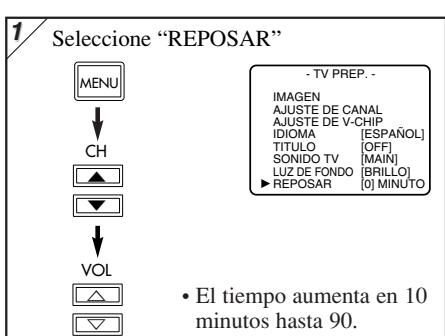

Notas:

- Cuando desconecte la unidad del tomacorriente de CA o cuando tiene un corte eléctrico, se perderá el tiempo para dormir.
- Para cancelar el temporizador para dormir, presione repetidamente [SLEEP] hasta que aparezca "REPOSAR 0 MINUTO".
- La pantalla de ajuste del temporizador para dormir desaparecerá automáticamente después de 10 segundos del funcionamiento.
- Puede ajustar también el temporizador para dormir presionando [SLEEP] repetidamente.

SYSTEMA DE SONIDO DE TELEVISION DE MULTIPLES CANALES (MTS)

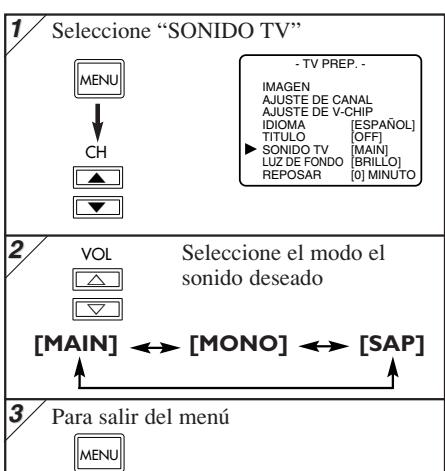


***Segundo programa de audio (SAP):**
Su programa también puede recibirse en un segundo idioma o a veces una emisora de radio.

Nota:

- Si selecciona [SAP] cuando no hay un segundo audio disponible, el TV recibirá el audio normal.

| Selección de menú | MAIN | MONO | SAP* |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tipo de transmisión | -Ninguno- | -Ninguno- | -Ninguno- |
| Transmisión estéreo | ESTEREO | MONO | ESTEREO |
| SAP | MAIN | MAIN | SAP |


AJUSTE DE IMAGEN

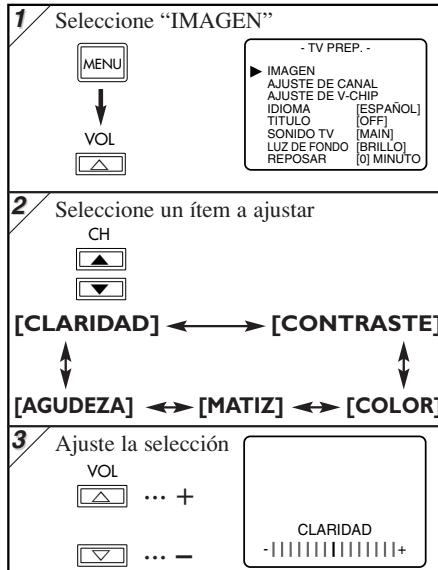

Notas:


- La indicación desaparecerá automáticamente después de 10 segundos a menos que presione un botón.
- El magnetismo de aparatos cercanos y de los altavoces puede afectar el color de la imagen de TV. En este caso, presione [POWER] para apagar el TV y vuelva a encender después de unos 30 minutos.

AJUSTE DE LUZ DE FONDO

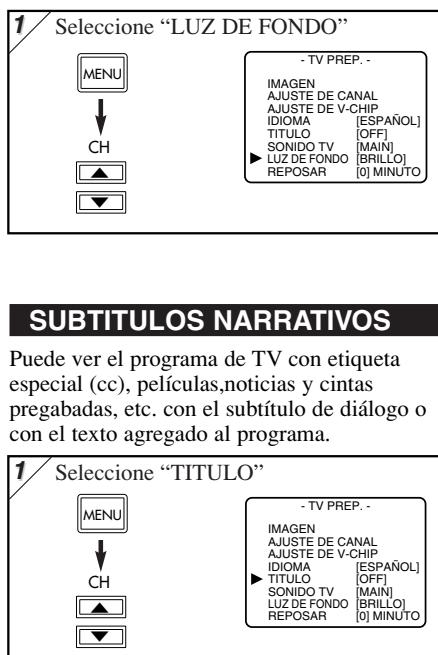

SUBTITULOS NARRATIVOS

Puede ver el programa de TV con etiqueta especial (cc), películas, noticias y cintas pregrabadas, etc. con el subtítulo de diálogo o con el texto agregado al programa.

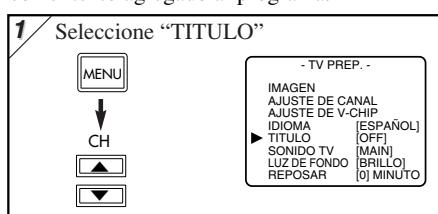

MODO DE TITULO (SUBTIT1, SUBTIT2)

- SUBTIT1 muestra subtítulos narrativos normales (qué es lo que dice un personaje).
- SUBTIT2 muestra los subtítulos narrativos de un idioma extranjero (palabras en idioma extranjero mostrando lo que dice un personaje).
- Hay tres formas de mostrar de acuerdo con el programa:

Modo pintado : Muestra inmediatamente los caracteres entrados en la pantalla.

Modo emergente : Una vez memorizados los caracteres, aparecen de una vez.

Modo de avance : Muestra los caracteres continuamente en un rollo (máx. 4 líneas).

CLARIDAD

Ajuste hasta que las partes más oscuras de la imagen tengan el brillo preferido.

[-] : disminuye el brillo

[+] : aumenta el brillo

CONTRASTE

Ajuste para aumentar o reducir el contraste.

[-] : disminuye el contraste

[+] : aumenta el contraste

COLOR

Ajuste el color a brillante o pálido.

[-] : color pálido

[+] : color brillante

MATIZ

Ajuste para obtener tonos de piel naturales

[-] : agregue rojo

[+] : agregue verde


AGUDEZA

Ajuste para ver más detalles en la imagen.

[-] : suave

[+] : nítido

2 Seccione el modo de subtítulo deseado

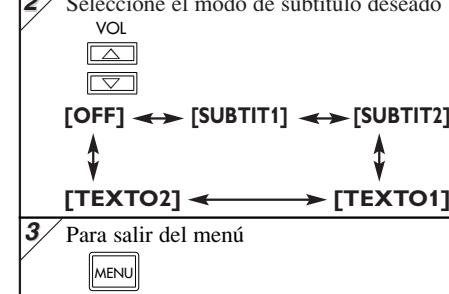

MODO DE TEXTO (TEXTO1, TEXTO2)


- El TEXTO1 y TEXTO2 muestran texto en media pantalla mediante rollo (como una guía de canal, programa o avisos).

Notas:


- Si no se transmite el subtítulo narrativo, no lo podrá recibir y no aparecerá nada.
- Cuando su TV recibe una señal de reproducción de efectos especiales (es decir, búsqueda, cámara lenta y congelada) de un canal de salida de video de la videocámara (CH3 o CH4), el TV puede no mostrar el subtítulo o texto correcto.
- Los subtítulos y textos pueden no coincidir exactamente con la voz del TV.
- Las interferencias pueden hacer que el sistema de subtítulo narrativo no funcione correctamente.
- Los caracteres de subtítulos o texto no aparecerán mientras aparezcan las indicaciones de menú o de funciones.
- Si aparece una caja negra en la pantalla, significa que el TV está en el modo de TEXTO. Para borrar la pantalla, seleccione TITULO [SUBTIT1], [SUBTIT2] u [OFF].

AJUSTES OPCIONALES

SELECCION DE IDIOMA

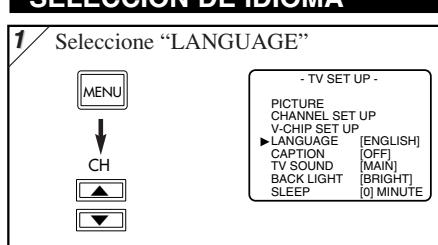

2 Seccione el idioma deseado

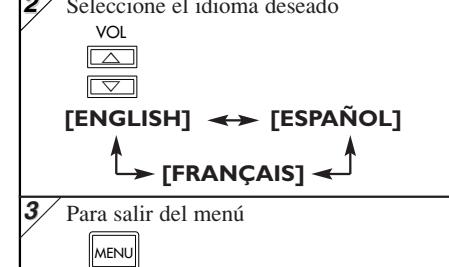


AJUSTES OPCIONALES (Continúa)

INSTALACION DE V-CHIP


Permite que los padres prohíban que sus hijos vean material no apto para ellos en la TV.

- La limitación no existe para las noticias, programa de deportes, películas no editadas en los canales de cable premio y las señales del sistema de transmisión de emergencia.
- Cuando intenta acceder a programas bloqueados, aparece un mensaje "PROGRAMA PROHIBIDO por ..." en la pantalla de TV.
- La programación puede tener clasificación de la Asociación Americana de Películas (MPAA) o las Guías de Padres para Televisión. Para bloquear programación no apta, ajuste sus límites de nivel para CLASE DE MPAA y CLASE DE TV.

1 Seleccione "AJUSTE DE V-CHIP"

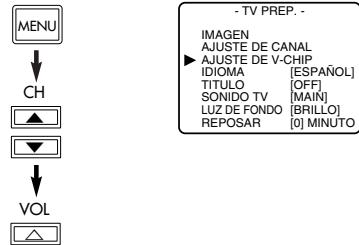


2 Ingrese un código de 4 cifras

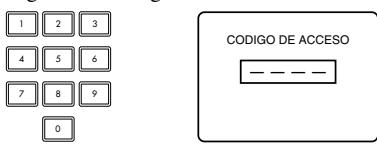


Si no ajustó su código de acceso personal, ingrese 0000 (código de acceso por omisión).

3 Seleccione una función a instalar

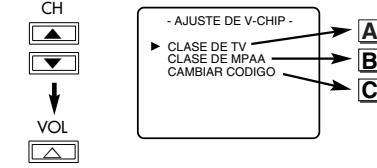

A [INSTALACION DE CLASE DE TV]

4 Seleccione un nivel

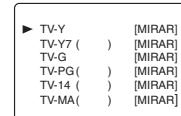



<Selección> <Explicaciones de categoría de nivel>

- TV-Y : Apto para todos los niños
- TV-Y7 : Apto para niños mayores de 7 años
- TV-G : Auditorio general
- TV-PG : Se sugiere Guía de Padres
- TV-14 : No apto para niños de menos de 14 años
- TV-MA : Sólo para adultos


5-1 * Nivel sin subcategorías



5-2 * Nivel con subcategorías

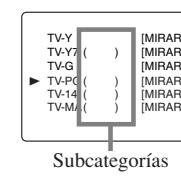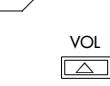

Selección de un nivel

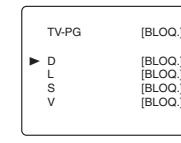

Ajuste a [BLOQ.] o [MIRAR]



<Selección> <Explicaciones de categoría de nivel>

- TV-Y7 : Violencia en fantasía
- TV-PG / TV-14 / TV-MA : D : Diálogo sugerente (Sólo TV-PG, TV-14)
- L : Lenguaje inapropiado
- S : Situaciones sexuales
- V : Violencia

6 Para salir del menú



6 Para salir del menú



Notas (para niveles CLASE DE TV y CLASE DE MPAA):

- No puede tener acceso al menú de ajustes cuando aparece el mensaje "PROGRAMA PROHIBIDO por ...". Vaya a un canal no bloqueado antes de presionar [MENÚ].
- Cuando selecciona un nivel y [BLOQ.], los niveles más altos se bloquean automáticamente. Los niveles más bajos pueden verse.
- Cuando ajuste el nivel más bajo a [MIRAR], todos los demás niveles podrán verse automáticamente.


C [CAMBIO DEL CODIGO DE ACCESO]

4 Ingrese un código de 4 cifras




B [AJUSTE DE CLASE DE MPAA]

4 Seleccione un nivel

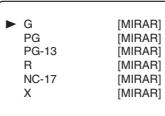

5 Ajuste a [BLOQ.] o [MIRAR]

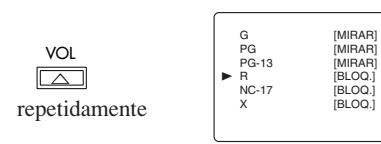

<Selección> <Explicaciones de categoría de nivel>

- G : Audiencia general
- PG : Se sugiere Guía de Padres
- PG-13 : No apto para niños de menos de 13
- R : Limitación, los menores de 17 deben estar acompañados por un parent o adulto responsable
- NC-17 : Prohibido para menores de 17
- X : Sólo para adultos

Notas:

- Asegúrese de entrar exactamente el mismo nuevo código en el espacio "CODIGO CONFIRMADO" que en el espacio "CODIGO NUEVO". Si son diferentes, se borra el espacio "CODIGO NUEVO" para volver a empezar.
- Se borrará su código de acceso personal y volverá al valor por omisión (0000) cuando se produzca un corte eléctrico o cuando desconecte la electricidad con un interruptor de pared. Si se olvidó el código, desenchufe el cable eléctrico durante 10 segundos para volver el código de acceso a 0000.

GUIA DE LOCALIZACION DE PROBLEMAS

A veces el problema del funcionamiento puede resolverse fácilmente verificando posibilidades que son obvias pero se olvidó de confirmar. Antes de solicitar el servicio, verifique estos puntos. Le ahorrará tiempo y dinero.

| LISTA DE VERIFICACION RAPIDA DE SERVICIO | | PROBLEMA |
|--|---|--|
| Pruebe con un nuevo canal, si está bien, hay problema en la emisora. | | Mando a distancia no funciona |
| ¿Está enchufado el TV? | X | Burbas en la pantalla |
| ¿Hay electricidad en el tomacorriente? | | Imagen distorsionada |
| ¿Está encendido el TV? | | Imagen avanza verticalmente |
| ¿Hay un cable de antena conectado al terminal atrás del aparato? | | No hay color |
| Si se utiliza una antena externa, verifique por cable roto o conexión floja. | X | Mala recepción en algunos canales |
| Verifique por interferencia local. | X | Imagen débil |
| Apague el TV y vuelva a encender después de un minuto. | | Líneas rayas en la imagen |
| Ajuste el control COLOR. | | Fantasma en la imagen |
| Ajuste el control CONTRASTE y CLARIDAD. | X | Imagen borrosa |
| Verifique las pilas del mando a distancia. | | Sonido bueno, imagen mala |
| Aleje el TV de aparatos cercanos que generen campos magnéticos. | | Sonido mala, imagen bueno |
| Apague con [POWER] y encienda después de 30 minutos. | | Ni imagen ni sonido |
| La temperatura alrededor está muy baja. | | Diferentes marcas de color en pantalla |
| La longevidad de la luz de fondo es de unas 50.000 horas. Solicite a su Taller de Servicio cuando sea necesario cambiarla. | X | Punto negro o encendido en la pantalla |
| Es la calidad del panel de cristal líquido. | | |
| Verifique que no haya obstáculos entre el sensor y el mando a distancia. | X | |
| Haga una prueba de salida de señal.* | | |
| Si está bien, puede haber un fallo del sensor a distancia. | X | |

*Sintonice una radio AM a una banda que no tenga emisoras. Presione un botón en el mando a distancia apuntando hacia la radio. El sonido oscila cuando presione una tecla y la radio reciba una señal. Esto significa que la unidad del mando a distancia está funcionando.

| Problema de capción cerrada | Possible solución |
|---|---|
| Aparecen subtítulos con error de ortografía. | Los errores de ortografía pueden pasar inadvertidos por la empresa que prepara los subtítulos narrativos en una transmisión en vivo. |
| No aparece todo el texto o hubo un retraso en lo que dijo. | Los subtítulos con retraso de unos segundos detrás del diálogo real son comunes en las transmisiones en vivo. La mayoría de las empresas que preparan subtítulos pueden mostrar un diálogo a un máximo de 220 palabras por minuto. Si un diálogo supera esa velocidad, se utiliza una edición selectiva para que los subtítulos sigan el diálogo actual en la pantalla de TV. |
| Los subtítulos aparecen mal con recuadros blancos en la pantalla de TV. | La interferencia de edificios, líneas de tensión, tormentas, etc. pueden hacer que los subtítulos aparezcan mal o incompletos. |
| No aparecen subtítulos en un programa que debería tener subtítulos narrativos. | Las emisoras pueden utilizar un proceso de compresión de tiempo en el programa para dar más tiempo de publicidad. En este caso, los subtítulos pueden perderse porque el decodificador no puede leer la información comprimida. |
| No aparecen capciones cuando reproduce una videocinta pregrabada con subtítulo narrativo. | La videocinta puede ser una copia ilegal de la cinta o la empresa que hizo copias puede haber perdido accidentalmente las señales de subtítulos durante el copiado. |
| La pantalla de TV muestra un recuadro negro. | Está en el modo de TEXTO. Seleccione [SUBTITLE1], [SUBTITLE2] u [OFF]. |

El panel de cristal líquido se fabricó para que disfrute de muchos años de uso. A veces pueden aparecer algunos pixeles no activos como puntos fijos en azul, verde o rojo. Esto no se considera un defecto de la pantalla de cristal líquido.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL MUEBLE

- Frote el panel frontal y otras superficies exteriores del TV con un paño suave empapado en agua tibia y estrujado.
- Nunca utilice un disolvente o alcohol. No rocíe líquido insecticida cerca del TV. Estos químicos pueden dañar la superficie expuesta o perder color.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Manual del usuario (1EMN21293)
- Unidad del mando a distancia (NE900UD)
- Pilas ("AAA" x 2)

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Sistema de televisión: NTSC-M TV normal

Sistema de capción cerrada: \$15.119/FCC

Channel coverage

- VHF: 2 ~ 13
- UHF: 14 ~ 69
- CATV: 2 ~ 13, A ~ W, W+1 ~ W+84, A-5 ~ A-1, 5A

Sistema de sintonización: sistema de sintonización sintetizada de frecuencia de 181 canales

Acceso de canal: Teclado de acceso directo, programable para barrido arriba/abajo

Terminales

- Entrada de antena: VHF/UHF/CATV 75 ohmios desequilibrado (tipo F)
- Entrada S-Video: Toma de 4 patillas Mini DIN
- Entrada de video: Conector RCA x 1
- Entrada de audio: Conector RCA x 4
- Salida de video componente: Toma de un pasador (Y), 1Vpp (75 ohmios)
- Tomas de dos pasadores (Pr)(Pb), 700mVpp (75 ohmios)
- Casco auricular: 1/8" estéreo fono (3,5mm)

Sistema de sonido de estéreo: 2 altavoces

2 entrada de video/audio

LIMPIEZA DE LA PANTALLA DE IMAGEN

Si fuera necesario limpiar el panel de cristal líquido, frote con un paño de algodón o tela blanda. Antes de limpiarlo, desconecte el cable de alimentación de energía.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Salida de sonido: 1W, 8 ohmios x 2

OTRAS ESPECIFICACIONES

Mando a distancia: Sistema de infrarrojos con codificación digital

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 40°C (41°F~104°F)

Requisitos eléctricos: CA de 120V, 60Hz

Consumo eléctrico (Máximo): 45W

LCD: 15"

Dimensiones (Al. x An. x Prof.):

- Marco para fotos abierto 13-7/16 pulg. x 15-3/16 pulg. x 8-1/8 pulg. (341mm x 385mm x 206mm)
- Marco para fotos cerrado 14-5/16 pulg. x 15-3/16 pulg. x 3-1/8 pulg. (363mm x 385mm x 80mm)

Peso:

- Con marco para fotos: 7,3 lbs. (3,3kg)
- Sin marco para fotos: 6,8 lbs. (3,1kg)

• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y sin obligación legal.

• Si hay una diferencia entre idiomas, el idioma básico será el inglés.